




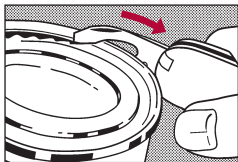

# VICTORINOX

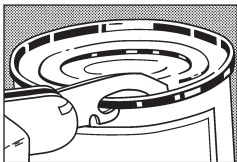



- GB** Place the opener on the can so that the hook gets a firm hold on the underside of the tin; then force the cutting-edge into the lid by gently raising the knife-handle. **Important!** Keep the cutting-edge close to the rim.
- D** Den Dosenöffner so ansetzen, dass der Haken unten am Dosenrand Halt bekommt und dann durch leichtes Heben des Messergriffes die Schneide in den Deckel drücken. **Wichtig!** Mit der Schneide immer ganz nahe am Dosenrand bleiben.
- F** Appliquer exactement le crochet de l'outil sous le rebord extérieur du couvercle de la boîte, lever ensuite légèrement le manche du couteau afin que le tranchant s'enfonce dans le métal. **Important!** Toujours maintenir la lame bien appuyée contre le bord de la boîte.
- E** Coloque el abridor que el ángulo enganche y se sujete al borde exterior, apriete el filo del abridor hacia el interior levantando el mango. **Importante!** Mantenga el filo del abridor cerca del borde.
- C** 將開罐頭器置於罐上至鈎部緊貼罐頂，輕輕提升刀柄將開罐頭器鋒邊位置壓入罐內。  
注意：開罐頭器鋒邊位置需緊貼罐邊。
- R** Расположите консервный нож так, чтобы он захватил внешнюю твердую сторону банки, затем надавливайте режущим краем на крышку, аккуратно приподнимая рукоятку ножа. Важно! Прижимайте режущий край консервного ножа ближе к краю банки.




- GB** a) cap lifter  
b) screwdriver  
c) wire-bender  
d) wire-stripper  
e) can opener

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <b>D</b> a) Kapselöffner<br>b) Schraubendreher<br>c) Drahtbieger<br>d) Drahtabisolierer<br>e) Dosenöffner  | <b>F</b> a) décapsuleur<br>b) tournevis<br>c) plieur à fil<br>d) dénudeur de fil électr.<br>e) ouvre-boîtes                                    | <b>C</b> a) 开瓶器<br>b) 改锥<br>c) 钢丝折弯器<br>d) 电线剥皮槽<br>e) 开罐器 |
| <b>E</b> a) destapador<br>b) destornillador<br>c) encorvador de alambres<br>d) pela cables<br>e) abrelatas | <b>R</b> a) открывалка для бутылок<br>b) отвертка<br>c) инстр-нт для сгибания проволоки<br>d) инстр-нт для снятия оплетки<br>e) консервный нож |  |

- Ⓔ Do not overlook tweezers and toothpick!
- Ⓓ Beachten Sie Pinzette und Zahnstocher!
- Ⓕ Attention à la pincette et au cure-dents!
- Ⓔ Observase pinzas y palillo!
- Ⓒ 請分辨清楚鑷子及牙籤。
- Ⓓ Обратите внимание на пинцет и зубочистку!

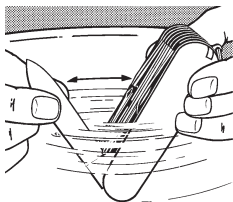

MultiTool-Oil part. no. 4.3301

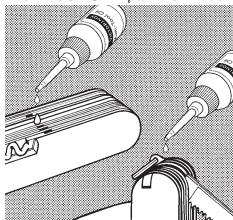

- Ⓔ Stuck blades that do not move easily: open and close a few times in warm water, then dry and oil.
- Ⓓ Die verklebten Klingen im warmen Wasser hin und her bewegen. Nach dem Trocknen Reibstellen ölen.
- Ⓕ Lames collées: ouvrir et fermer sous ou dans l'eau tiède. Sécher et huiler.
- Ⓔ Hojas empapadas enjuagar en agua templada despues secar y engrasar.
- Ⓒ 若主刀轉動困難，可放於暖水中開合數次，再抹乾加油。
- Ⓓ Если лезвия открываются с трудом, откройте и закройте их несколько раз в теплой воде, затем насухо вытрите и смажьте, как показано на рисунке.

- Ⓔ Victorinox **GUARANTEES** all tools to be of first class stainless steel and also guarantees a life time against any defects in material and workmanship. Damages caused by misuse or abuse are not covered by this guarantee. This does not affect your statutory rights.
- Ⓓ Die Victorinox-**GARANTIE** erstreckt sich zeitlich unbeschränkt auf jeden Material- und Fabrikationsfehler.
- Ⓕ La **GARANTIE** Victorinox se rapporte à tout défaut de matériel et de fabrication, sans limite de temps.
- Ⓔ La **garantía** Victorinox se extiende ilimitadamente en los defectos de material o de fabricación.
- Ⓒ 維氏永久保養任何有關物料及製造過程中所引致之問題。
- Ⓓ Victorinox дает пожизненную гарантию на отсутствие дефектов в материале.